


Kablosuz Ayarları Yapılandırma

Değerli Müşterimiz,

Cihazınızın Kablosuz ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir **Ethernet (LAN)** kablosu takınız.


1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.
2. Web tarayıcınızın “**Adres**” kısmına cihazınızın Web arayüzünün varsayılan adres olan **192.168.2.1** adresini yazıp “**Enter**” a basınız.

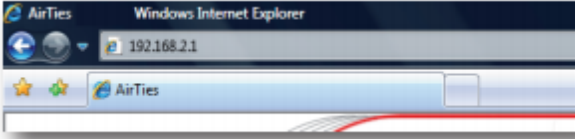

3. Cihazınızın web ara yüzünün “**GİRİŞ**” ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. “**Şifre**” alanını boş bırakıp “**Tamam**” tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.



4. Kablosuz ağınızın ayarlarını yapmak için “**KABLOSUZ**” ana menüsüne tıklayınız. Açılan sayfada “Kablosuz Ağı Etkinleştir” kutucuğunun mutlaka işaretli olması gerekmektedir. Değilse lütfen işaretleyip, “**Kaydet**” tuşuna tıklayınız.

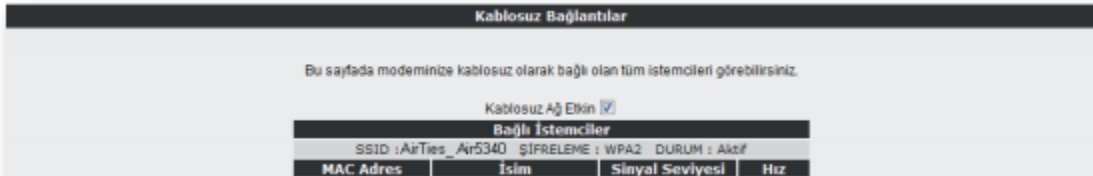

5. Sol taraftaki “**KABLOSUZ**” ana menüsü altındaki “**Kablosuz Ağ Ayarları**” başlıklı ekranı açınız. Bu ekrandan kablosuz ağınızın etkin olup olmadığını görebilirsiniz.

Gelişmiş Ayarlar

Modeminizin fabrika ayarlarında kablosuz ağ etkendir. Kablosuz ağınıza kendi dilediğiniz bir isim vermek için 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' alanına bir isim girebilir, derseniz bu ismi kablosuz cihazlardan görmek için 'Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle' kutusunu işaretleyebilirsiniz. Kablosuz iletişim için 1-13 arası bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11 kanallarını kullanmanız tavsiye edilir.)

Frekans : 2.4 GHz
Mod : 802.11b/g/n
Kanal : 6
Güç : 100%
Bant Geniřliđi : 40 MHz
Hız(Mb/s) : Otomatik
Air Touch : ☒

Etkin	Kablosuz Ağ Adı(SSID)	Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle	Kullanıcı İzolasyonu	Güvenlik	Parola
☒	AirTies_Ar5340	☒	☒	WPA ve WPA2	232sdvfd3
☒	AirTies_Ar5340_2	☒	☒	Şifreleme Yok	
☒	AirTies_Ar5340_3	☒	☒	Şifreleme Yok	
☒	AirTies_Ar5340_4	☒	☒	Şifreleme Yok	

6. “**Kablosuz Ağ Adı (SSID)**” alanınıza gireceğiniz kablosuz ağ ismi modeminizin yayın yaptığı isimdir. Modeminizin hangi isimle görölmesini istiyorsanız o ismi Türkçe karakter kullanmadan ve arada boşluk bırakmadan birleşik şekilde yazınız.(İsmi değıştirmeniz tavsiye edilir)

7. “**Kanal**” alanında modeminizin yayın yapacağı kanalı (frekans) seçebilirsiniz. 1, 6, 11 kanallarından birini seçmeniz tavsiye edilir.

8. Kesinlikle diđer ayarları değıştirmeden **Kaydet** butonuna basınız.

Kablosuz Güvenlik Ayarları

Güvenlik ayarlarının yapılması kablosuz iletişimin sağlanması için şart değildir. Ancak veri güvenliğiniz için aşağıdaki güvenlik ayarlarından size uygun olan birini yapmanız tavsiye edilir.

WPA2, WPA ve WEP kablosuz şifreleme protokolleri, kablosuz ağınız üzerindeki veri trafiğinin bir başkası tarafından dinlenmesi durumunda çözülememesi için şifrelemeye yararlar.

Kablosuz ağınızda WPA kullanmak istiyorsanız, ağınızdaki tüm kablosuz adaptörlerin WPA’i desteklemesi gerekmektedir. WPA şifrelemeyi etkinleştirip gerekli ayarları yapmak için:

1. Cihazınızın Web ara yüzünde “**KABLOSUZ**” ana menüsü altında “**Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları**”nı seçiniz.
2. “Kablosuz Ağ Güvenliği” bölümünde “**WPA/WPA2**” kutusunu işaretleyiniz.
3. “**WPA Tipi**” kısmında “**Kişisel**” seçeneğini işaretleyiniz. Alt kısımda “**Şifreleme Tipi**” alanında “**Her ikisi de**” ve “**WPA2**” olmak üzere iki seçeneğiniz bulunmaktadır; **WPA** şifreleme kullanabilmeniz için “**WPA ve WPA2**” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir, böylelikle destekleyen cihazlar **WPA2**, desteklemeyen cihazlar ise **WPA** şifreleme tipi ile bağlanabileceklerdir.

Kablosuz Ağ Güvenliği

Güvenlik ayarı yapmak istediğiniz SSID'yi seçiniz:

Güvenlik Tipi: ☐ Şifreleme Yok ☐ WEP ☒ WPA/WPA2

WPA (Wi-Fi protected access) ve WPA 2 (IEEE 802.11i standardı ile tanımlanmıştır) en güncel şifreleme metodlarıdır. WEP ile aralarındaki en önemli fark WPA'da şifrelemenin otomatik olarak sürekli değiştirilmesidir. Parola alanına en az 8 en çok 63 karakterden oluşan ve kolayca tahmin edilemeyecek şekilde hem harf hem de rakamlardan oluşan bir parola giriniz(örneğin: AirTiesArGe2006). Bu parolayı kablosuz bağlanacak tüm cihazlara da girmeniz gerekmektedir. Kablosuz ağınızda WPA/WPA2 kullanmak istiyorsanız ağınızdaki tüm kablosuz adaptörlerin WPA/WPA2 şifrelemesini desteklemesi gerekmektedir.

Modeminiz ile Kurumsal WPA (802.1x) kullanımı için www.airties.com web sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

WPA Tipi:

Şifreleme Tipi:

Parola:

Grup şifresi yenileme aralığı(s):

4. “**Parola**” alanına Türkçe karakter (ç,ö,ü,ı,ğ,ş) ve boşluk **kullanmadan** en az 8 en çok 63 karakterden oluşan ve kolayca tahmin edilemeyecek şekilde hem harf hem de rakamlardan oluşan bir parola girip **Kaydet** butonuna basınız.

5. Cihazınız ile kablosuz olarak bağlantı kuracak olan tüm cihazlarda aynı şifreyi girmeniz gerekmektedir.

Bağlantının Sağlanması

İşletim sisteminiz XP ise;

Başlata tıklayınız ve **Denetim Masasına** giriniz.

Ağ Bağlantılarına giriniz.

Kablosuz Ağ Bağlantısı'na sağ tuş tıklayarak **Kullanılabilir Kablosuz Ağları Görüntüle** 'ye tıklayınız.

Ağ listesinde modeminizi bulunuz, (Yukarıda verdiğiniz yeni isimi bulunuz) **Bağlan** dediğinizde **Network Anahtarı** soracaktır, buraya şifreleme yaparken girdiğiniz şifrenizi alt kısmında onaylayarak giriniz ve devam ediniz.

Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz demektir.

İşletim Sisteminiz Vista veya Windows 7 ise;

1. **Başlat**'a tıklayınız **Denetim Masasına** giriniz.

2. **Ağ ve Paylaşım Merkezi**'ne giriniz. (**Windows 7** için Denetim masasında, önce **Ağ ve İnternet** sonra **Ağ ve Paylaşım merkezi**'ni tıklayınız.)

3. Ekrandaki menüden **Bir Ağa Bağlan** sekmesine tıklayınız.

4. Karşınıza çıkan pencereden modeminizin ismini bularak çift tıklayınız yada bağlan'a basınız.

5. Karşınıza gelen şifre kısmına modemde girdiğimiz şifrenizi giriniz ve bağlana basınız.

6- Bağlantı başarı ile kurulursa seçeneklerde değişiklik yapmadan **Kapat'a** basınız.

8. Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz demektir.

Airties ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.