


Kablosuz Şifremi Değiştirmek İstiyorum

Değerli Müşterimiz,

Kablosuz şifrenizi değiştirmek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayınız;

Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir **Ethernet (LAN)** kablosu takınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.
2. Web tarayıcınızın “**Adres**” kısmına cihazınızın Web arayüzünün varsayılan erişim adresi olan <http://192.168.2.1> IP adresini yazıp “**Enter**” a basınız.

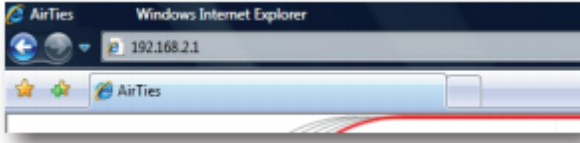

3. Cihazınızın web ara yüzünün “**GİRİŞ**” ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz.

Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. “**Şifre**” alanını boş bırakıp “**Tamam**” tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.

4. Sol taraftaki “**KABLOSUZ**” ana menüsü altındaki “**Kablosuz Ağ Ayarları**” başlıklı ekranı açınız.

Kablosuz Ağ Ayarları

Modeminizin fabrika ayarlarında kablosuz ağ etkindir. Kablosuz ağınıza kendi dilediğiniz bir isim vermek için 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' alanına bir isim girebilir, derseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için 'Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle' kutusunu işaretleyebilirsiniz. Kablosuz iletişim için 1-13 arası bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanalları kullanmanızı tavsiye ederiz) 125 Mbps hızında iletişim için alıcı tarafta 125 Mbps hızını destekleyen kablosuz adaptör kullanılması gereklidir. Ayarları kaydetmek için 'Kaydet' tuşuna basınız.

Kablosuz Ağı Etkinleştir: ☒

Kablosuz Ağ Adı (SSID):

Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle: ☐

Kanal:

802.11 Mode:

G++: ☒

Kullanıcı İzolasyonu: ☐

QoS Desteği: ☐

Kaydet **İptal**

5. Açılan ekranda “**Kablosuz Ağ Adı (SSID)**” alanında yazılı ismi silerek, Türkçe karakter ve boşluk içermeyen yeni bir isim yazınız. (SSID değişikliği yapmak, sizi profil temizleme işlemi zahmetinden kurtaracaktır)

6. Diğer ayarları değiştirmeden Kaydet butonuna basınız.

Kablosuz Güvenlik Ayarları

Kablosuz ağınıza şifreleme uygulayarak ağınıza güvenli hale getirebilirsiniz. Kablosuz ağınıza şifre oluşturmak için;

1. Cihazınızın Web ara yüzünde “**KABLOSUZ**” ana menüsü altında “**Kablosuz Ağ Güvenliği**”ni seçiniz.

2. “Kablosuz Ağ Güvenliği” bölümünde “**WPA**” kutusunu işaretleyiniz.

Kablosuz Ağ Güvenliği (WPA)

Kablosuz Güvenlik Seviyesini **Seçiniz**:

☐ Kapalı ☐ WEP ☒ WPA

WPA (Wi-Fi protected access) ve WPA 2 (IEEE 802.11i standardı ile tanımlanmıştır) en güncel şifreleme metodlarıdır. WEP ile aralarındaki en önemli fark WPA' da anahtar (şifre) sürekli değiştirilerek yayınlanır. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) adındaki bu işlem, sisteme izinsiz girişleri ve şifre hırsızlığını neredeyse imkansız hale getirir. WPA şifrelemeyi aktif hale getirmek için, 'PSK şifresi' seçeneğini işaretleyerek 'Şifre' bölümüne, unutmayacağınız, en az 8 en çok 63 karakterden oluşan bir şifre girerek Kaydet'e basınız. Şifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek şekilde hem harf hem de rakamlardan oluşmasına dikkat ediniz (örneğin: airtiesarge2006). Bu şifreyi kablosuz bağlanacak tüm cihazlara da girmeniz gerekmektedir. Kablosuz ağıınızda WPA/WPA2 kullanmak istiyorsanız ağıınızdaki tüm kablosuz adaptörlerin WPA/WPA2 şifrelemesini desteklemesi gerekmektedir.

Modeminiz ile 802.1x kullanımı için www.airties.com web sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

☒ WPA ☐ WPA2 ☐ WPA1/WPA2 ortak modu

☐ WPA2 Pre-authentication özelliğini etkinleştir.

☒ PSK Anahtarı ☐ 802.1x

Şifre:

Sunucu IP Adresi:

Port:

Şifre:

Grup Şifresi Değişiklik Aralığı:

Kaydet **İptal**

3. “**Şifre**” alanına Türkçe karakter (ç,ö,ü,ı,ğ,ş) ve boşluk **kullanmadan** en az 8 en çok 63 karakterden oluşan ve kolayca tahmin edilemeyecek şekilde hem harf hem de rakamlardan oluşan bir parola girip **Kaydet** butonuna basınız.

4. Cihazınız ile kablosuz olarak bağlantı kuracak olan tüm cihazlarda aynı şifreyi girmeniz gerekmektedir.

Uyarı: Cihazda yapacağınız “Kablosuz Ağ Adı (SSID)” ve “şifre” değişikliği sonrasında ağıınızda bulunan tüm kablosuz bilgisayarlarınızı, yeni kablosuz ağ adınıza yeni şifrenizle bağlamanız gerekmektedir.

Bağlantının Sağlanması

İşletim sisteminiz XP ise;

1. **Başlat**'a tıklayınız **Denetim Masası**'na giriniz.
2. **Ağ Bağlantıları**'na giriniz.
3. **Kablosuz Ağ Bağlantısı**'na sağ tuş tıklayarak **Kullanılabilir Kablosuz Ağları Görüntüle**'ye tıklayınız.
4. Ağ listesinde modeminizi bulunuz, (Yukarıda verdiğiniz yeni isimi bulunuz) **Bağlan** dediğinizde **Network Anahtarı** soracaktır, buraya şifreleme yaparken girdiğiniz şifrenizi alt kısımda da onaylayarak giriniz ve devam ediniz.

Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz demektir.

İşletim Sisteminiz Vista veya Windows 7 ise;

1. **Başlat**'a tıklayınız **Denetim Masası**'na giriniz.
2. **Ağ ve Paylaşım Merkezi**'ne giriniz. (**Windows 7** için Denetim masasında, önce **Ağ** ve **İnternet** sonra

Ağ ve Paylaşım merkezi'ni tıklayınız.)

3. Ekrandaki menüden **Bir Ağ'a Bağlan** sekmesine tıklayınız.
4. Karşınıza çıkan pencereden modeminizin ismini bularak çift tıklayınız yada bağlan'a basınız.
5. Karşınıza gelen şifre kısmına modemde girdiğimiz şifrenizi giriniz ve bağlana basınız.
6. Bağlantı başarı ile kurulursa seçeneklerde değişiklik yapmadan **Kapat**'a basınız.
7. Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz demektir.

Airties ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla